BD-V300J『本編取扱説明書』正誤表

機能の改善、変更を行いましたので、本編取扱説明書の記載内容を変更します。

ページ	誤	正
13、33、37、48、49、53、54、67、68、69、70、72、73、74、86、102	**ナビゲーションメイン画面** 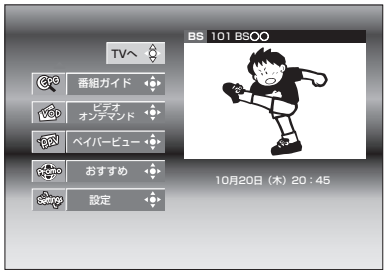	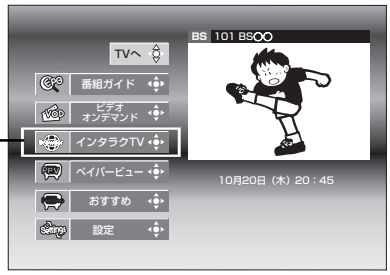 ※ナビゲーションメイン画面の機能に、「インタラク TV」が追加されました。
18	ひと言 ● 録画予約実行の場合は、音声モードは自動的に主＋副音声となります。	左記の文章を削除しました。
20	**有料番組（ペイ・パー・ビュー）を購入する** 	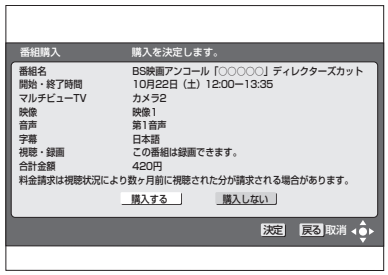
29	ご注意 ● 録画予約で予約した番組が二重音声の場合は、常に主＋副（左チャンネルに主、右チャンネルに副）となります。録画した番組をご覧になる時に、録画機器により音声を切り換えてご覧ください。視聴予約の場合は、リモコンの音声ボタンで音声モードを切り換えてください。	左記の文章を削除しました。
31	**有料番組の場合** 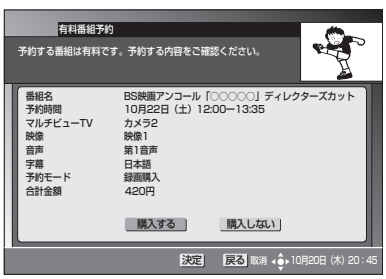	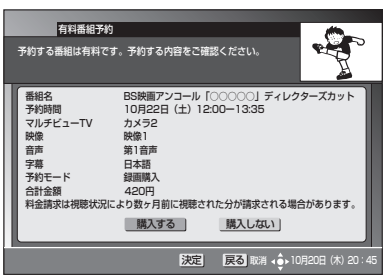

<table>
<tr><th>ページ</th><th>誤</th><th>正</th></tr>
<tr><td>34</td><td>右記の文章を追加しました。</td><td>ひと言
● マニュアル予約で録画予約実行の場合は、音声モードは自動的に主音声となります。</td></tr>
<tr><td>48</td><td>ナビゲーションとはこんな機能
ビデオオンデマンド
VOD メニューを表示します。</td><td>ビデオオンデマンド
VOD メニューを表示します。
インタラク TV
Web ブラウザを起動します。</td></tr>
<tr><td>105</td><td>VTR コントローラを設定する
<table>
<tr><th>メーカー名</th><th>機種の数</th><th>メーカー名</th><th>機種の数</th></tr>
<tr><td>パイオニア</td><td>5</td><td>NEC</td><td>4</td></tr>
<tr><td>アイワ</td><td>3</td><td>松下</td><td>5</td></tr>
<tr><td>フナイ</td><td>1</td><td>三洋</td><td>4</td></tr>
<tr><td>日立</td><td>3</td><td>シャープ</td><td>2</td></tr>
<tr><td>日本ビクター</td><td>3</td><td>ソニー</td><td>6</td></tr>
<tr><td>三菱</td><td>4</td><td>東芝</td><td>2</td></tr>
</table></td><td><table>
<tr><th>メーカー名</th><th>機種の数</th><th>メーカー名</th><th>機種の数</th></tr>
<tr><td>パイオニア</td><td>5</td><td>NEC</td><td>6</td></tr>
<tr><td>アイワ</td><td>3</td><td>松下</td><td>8</td></tr>
<tr><td>フナイ</td><td>1</td><td>三洋</td><td>4</td></tr>
<tr><td>日立</td><td>4</td><td>シャープ</td><td>4</td></tr>
<tr><td>日本ビクター</td><td>7</td><td>ソニー</td><td>9</td></tr>
<tr><td>三菱</td><td>6</td><td>東芝</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>107</td><td>1. P.102手順3の画面から で「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。
 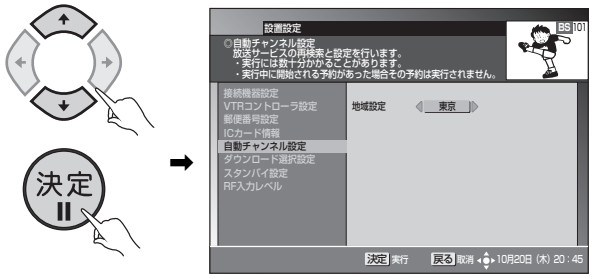

2. で地域を選ぶ。
 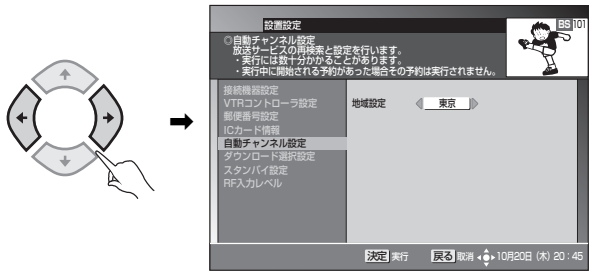
</td><td>1. P.102手順3の画面から で「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。
 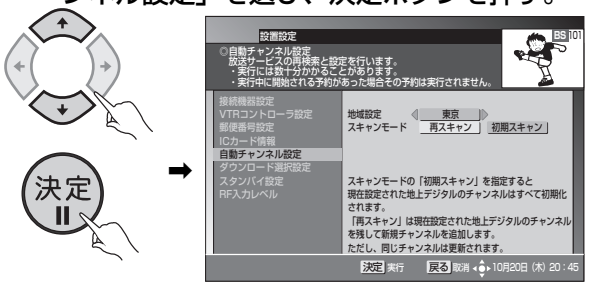

2. で地域、スキャンモードを選ぶ。
 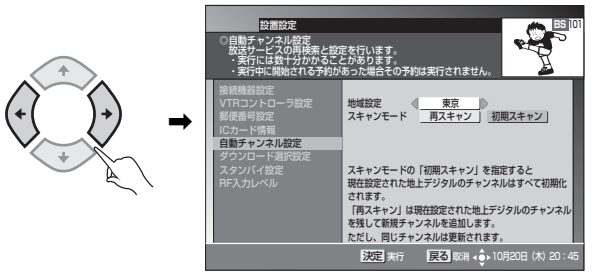

スキャンモードについて
再スキャン ..... 現在、設定された地上デジタルのチャンネルを残して新規チャンネルを追加します。ただし、同じチャンネルは更新されます。
初期スキャン ..... 現在、設定された地上デジタルのチャンネルはすべて初期化されます。</td></tr>
</table>